

# SG-1000


Computer Video Game

## ●取扱説明書

ご使用前にこの説明書をお読みください。お読みになりましたら、保証書と一緒に保存してください。


セガ・SG-1000をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
本機をお使いになる場合は、必ず、セガ・オリジナルカートリッジをご使用になってください。

## 本体

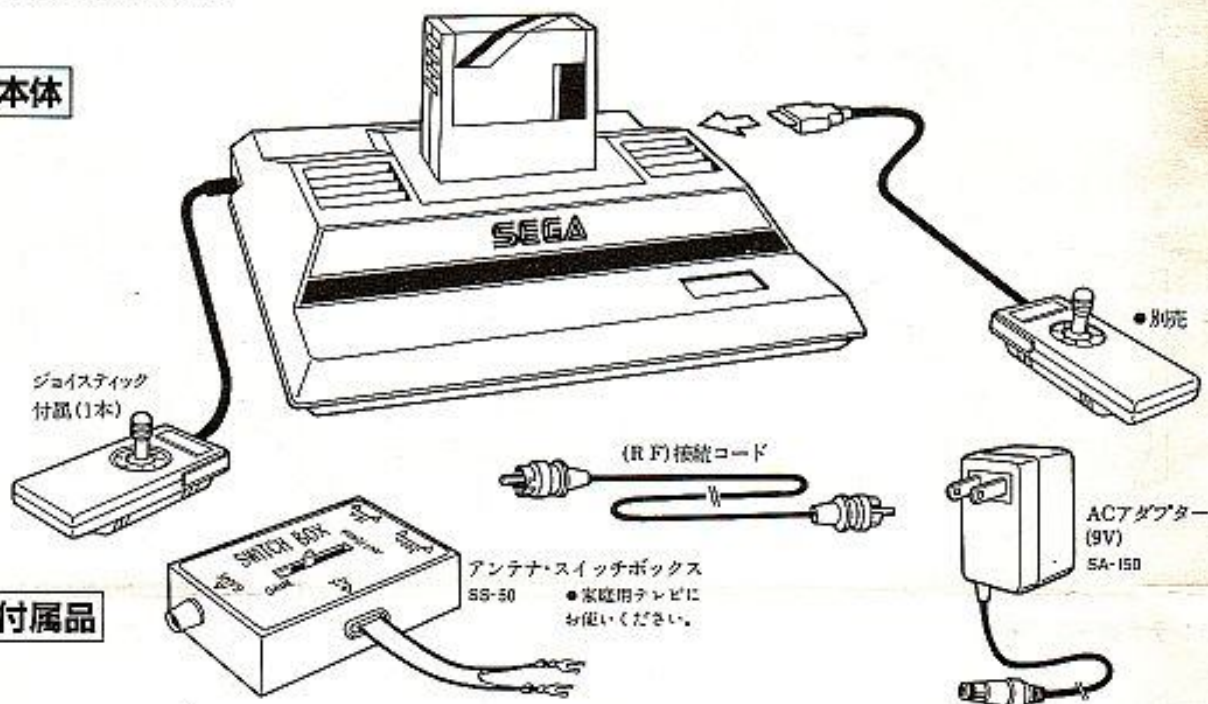


## 付属品

## 別売部品

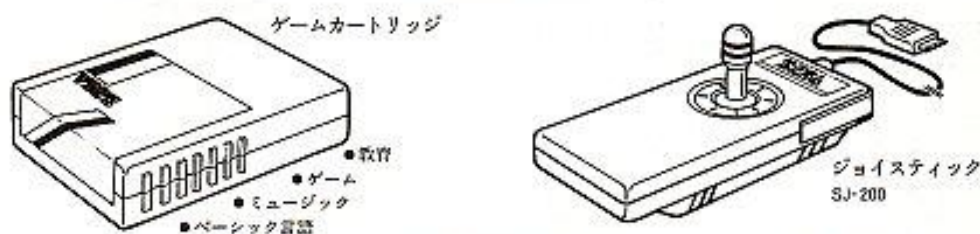

## 各部の名称

### 本体の背面

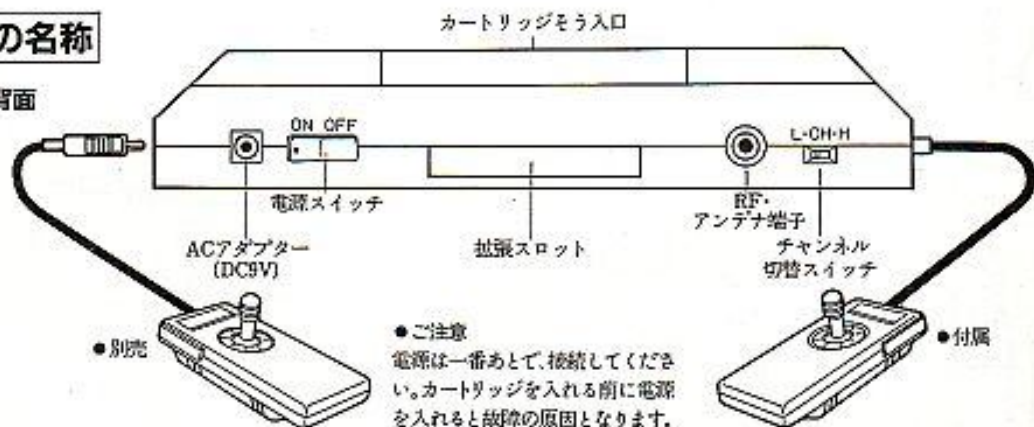




## テレビとアンテナへの接続方法

テレビのアンテナ線をはずして、スイッチボックスに取付けます。  
スイッチボックスのスイッチは、使う側に切替えてください。

テレビ









テレビのアンテナ端子よりはずした線は、平行フィード線は300Ω側、同軸ケーブルは75Ω側に取り付けてください。

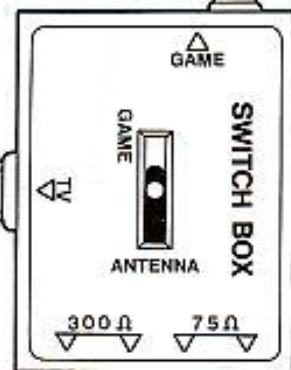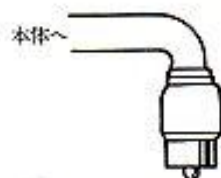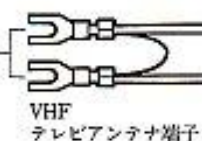

### アンテナ端子板の種類

テレビのアンテナ端子には、いくつかの種類がありますので、図を参考にし  
て接続してください。

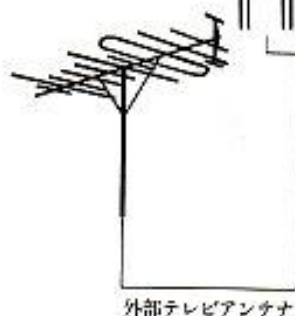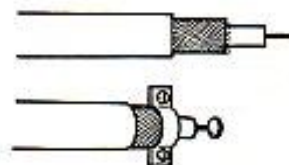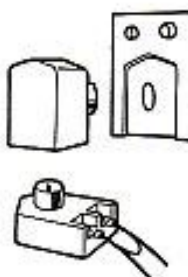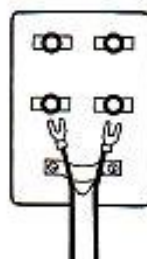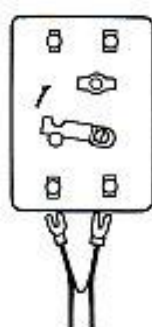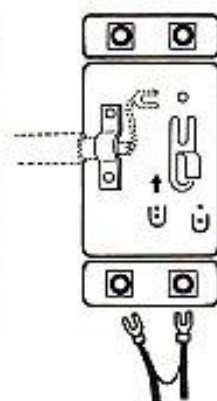




# SG-1000

## ご使用方法

1. スイッチボックスのスイッチをGAME側に切り替えます。(放送をご覧になるときはTVに切り替えてください。)

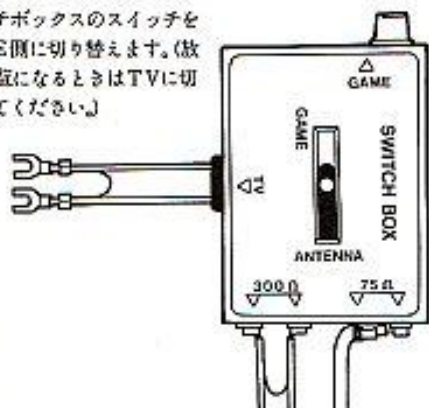


2. テレビのチャンネルを、1か2の空きチャンネルに合わせてください。


1CH=L  
2CH=H




3. 本体のチャンネル切替スイッチを1チャンネルの場合はL、2チャンネルの場合はHに合わせてください。

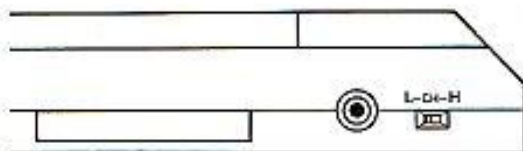

4. ご使用になりたいカートリッジをさう入してください。カートリッジの交換は、電源スイッチを切ってからにしてください。

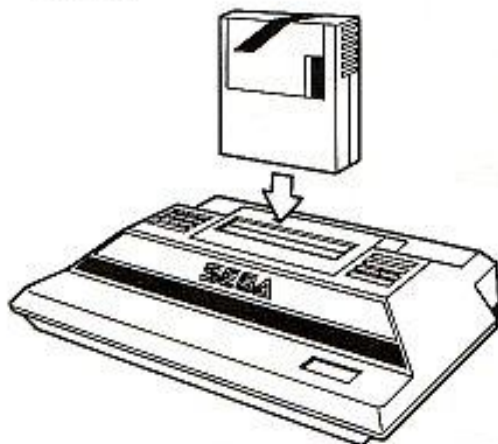


5. 全部の接続が終了したらACアダプターをコンセントに入れ、本体のメインスイッチを入れてください。

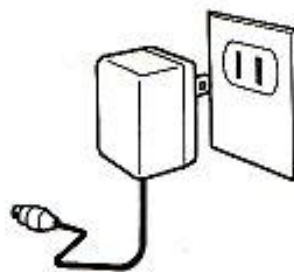

## 使用上の注意

本体は、大変精密な機械です。  
使用の際は、充分注意してください。

- 使用しない場合は、ACアダプターをはずしてください。
- 直射日光の当たる所、ストーブなど熱の高くなる場所では使用しないでください。
- 水をかけたり、水気の多い所での使用は避けてください。
- 電源は、当社のACアダプターを使用してください。
- その他、乱暴な取扱いは、故障の原因となりますので避けてください。
- 万一異状と思われる状態のときは、すぐ電源を切って、販売店または、サービスセンターにご連絡ください。

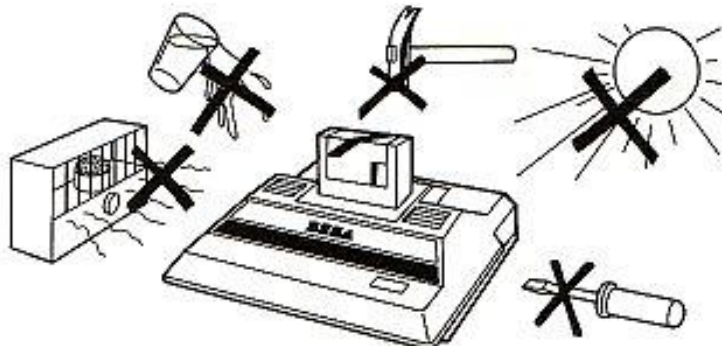

# SG-1000

## こんな場合は故障ではありません。

こんな場合は、故障ではありません。修理を依頼される前にもう一度下記の項目をお調べください。  
それでもなお異状がある時は、当社サービスセンターへお問合せください。

### 画面が出ない。

- 本体の電源が正しくつながっていますか。コンセントは入っていますか。
- テレビの電源が入っていますか。
- 本体のチャンネル切替スイッチと、テレビのチャンネルが合っていますか。
- スイッチボックスの切替が確実にゲーム側になっていますか。
- RF端子とビデオ端子を間違えていませんか。

### 画面がチラついたり、色が出ない。

- アンテナ線が正しく接続されていますか。
- テレビチャンネルの微調整がズレていませんか。
- テレビの色調整が正しくされていますか。
- カートリッジが正しく入っていますか。

### ゲームの音が出ない。

- テレビのボリュームが「しぼって」ありませんか。
- 接続ケーブルがゆるんだり、はずれたりしていませんか。

### テレビ画面が流れる。

- テレビの垂直同期、水平同期が「ズレて」いませんか。

### テレビにシマが出る。(ゲーム使用時)

- チャンネル微調整ツマミを回して調整して下さい。

### テレビ番組でシマが出る。

- スイッチボックスの切替が、確実にテレビ側になっていますか。
- テレビアンテナが確実につながっていますか。

### ●保証

保証書の内容をお読みになって、販売店印、保証期間  
をご確認のうえ、大切に保存してください。

### ●サービス

不明な点や、故障の場合、もよりのサービスセンターに  
ご連絡してください。

# SEGA

株式  
会社

## セガ・エンタープライゼス

パーソナルコンピューター事業部

サービスセンター

本社	東京都大田区東田 1-2-12	TEL44	電話03(742)3171(大代表)
札幌支店	札幌市豊平区豊平五条 2-50-14	TEL62	電話011(841)0248(代表)
関西支店	大阪府豊中市豊南町東 2-5-3	TEL61	電話06(334)5331(代表)
博多支店	福岡県福岡市中央区白金 2-5-15	TEL10	電話092(522)4715(代表)